

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**CLIMATIZAR**  
GELADEIRAS

MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
GELADEIRA CLIMATIZAR

▪ Produto inspecionado: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

▪ Cliente: \_\_\_\_\_

▪ Veículo: \_\_\_\_\_

▪ Placa: \_\_\_\_\_

▪ Modelo Refrigerador: \_\_\_\_\_

▪ Aquisição: \_\_\_\_\_

▪ Nº Nota Fiscal: \_\_\_\_\_


- ✓ A Geladeira Climatizar possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento
- ✓ A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.
- ✓ É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.



## PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a performance e qualidade Climatizar

### FICHA TÉCNICA

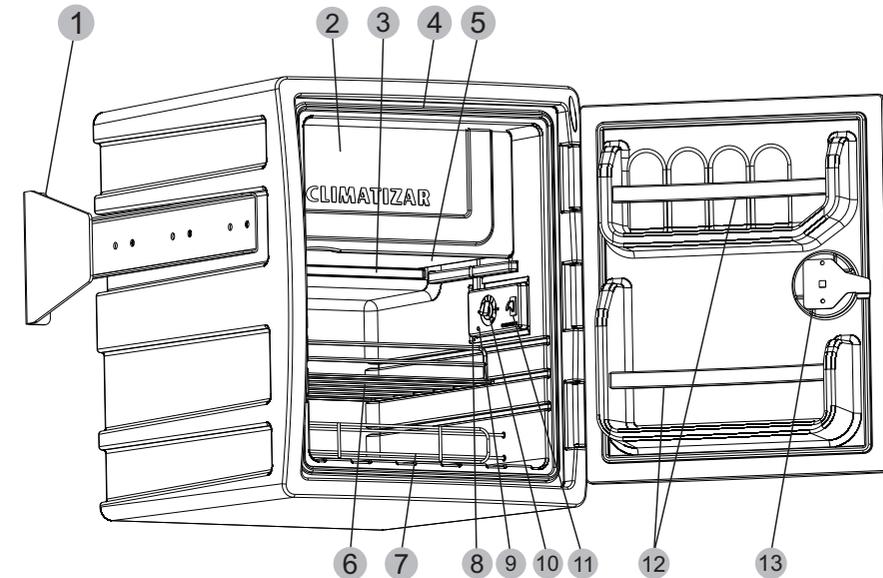

- |   |                     |   |                    |    |                        |
|---|---------------------|---|--------------------|----|------------------------|
| 1 | Suporte de fixação  | 6 | Prateleira interna | 10 | Botão Termostato       |
| 2 | Porta do Congelador | 7 | Grade interna      | 11 | Interruptor da porta   |
| 3 | Luminária interna   | 8 | Kit do Termostato  | 12 | Grade interna da porta |
| 4 | Borracha de vedação | 9 | Led indicador      | 13 | Conjunto da fechadura  |
| 5 | Congelador          |   |                    |    |                        |

**CLIMATIZAR**  
GELADEIRAS

54 3231.7300  
www.climatizar.com.br

Rua Os Independentes de Barretos, 790  
Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000

O controlador baseia-se em um dispositivo:  
o painel – responsável pelo controle do usuário

## SEGURANÇA

É importante manter a chave reserva da sua geladeira em local seguro para a eventualidade da perda da chave principal, caso contrário será impossível abrir a porta de seu aparelho.

Jamais perfure as paredes internas ou externas da sua geladeira, nem tente modificar a configuração original do aparelho.

Isso causará a perda da garantia de fábrica, além de danos irreparáveis. Na hora da instalação, tenha cuidado para não encostar a fiação elétrica provocando um curto-circuito, pois isso pode causar dano permanente na unidade eletrônica da geladeira

## INSTALAÇÃO

Para garantir o melhor desempenho da sua Geladeira Climatizar, recomendamos que a instalação do seu aparelho seja realizada por um revendedor autorizado. Caso contrário, perde-se a garantia de fábrica do seu produto. Não cobrimos danos eventuais por má instalação ou uso inadequado da geladeira.

## ESCOLHA O LOCAL

Instale sua geladeira em local que respeite as recomendações do fabricante. Para o posicionamento definitivo da sua Geladeira Climatizar, respeite as distâncias mínimas recomendadas:

- Superior: 10 cm
- Lateral: 10 cm
- Traseiro: 15 cm

## IMPORTANTE

O compressor necessita de ventilação, portanto certifique-se de que não fique obstruído. As laterais do aparelho também precisam permanecer ventiladas, permitindo a troca de calor com o ambiente e evitando o superaquecimento do produto. Seguindo essas recomendações, você evita que haja danos na parte eletrônica da sua geladeira e no compressor.


## FIXAÇÃO DA GELADEIRA

O aparelho deve ser fixado ao seu caminhão utilizando os parafusos e porcas que acompanham o produto, especialmente adaptados para esta função. Não necessita a utilização de amortecedores ou calços de borracha.

Como medida de segurança, recomenda-se dar um ponto de solda junto à porca de fixação para dificultar o roubo do produto. A Climatizar não se responsabiliza por eventuais furtos que possam ocorrer, sendo responsabilidade do proprietário proteger sua geladeira.

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A Geladeira Climatizar pode ser ligada em caminhões de 12V e/ou 24V. Não há necessidade de configuração prévia. Seu aparelho é equipado com um sistema eletrônico que ajusta automaticamente a configuração necessária. De preferência instalar o fio negativo da bateria do caminhão.

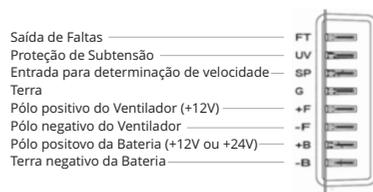


## ATENÇÃO

A Geladeira Climatizar sai de fábrica com um chicote 60 cm de comprimento, com um fio branco ligado ao positivo (+) e um fio preto conectado ao negativo (-). Há também um fusível de 10A ligado em série ao cabo positivo. Quando for necessário fazer uma ligação extensa, respeite a tabela a seguir:

Seção do Fio	Comprimento Max - 12V (m)	Comprimento Max - 24V (m)
2,5 mm	2,5 m	5 m
04 mm	4 m	8 m
10 mm	10 m	20 m

## REGULAMENTO DE TEMPERATURA

A Geladeira Climatizar vem com um termostato regulado de acordo com o gosto do cliente.

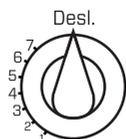

A temperatura é ajustada girando o botão de controle até a posição desejada.

A temperatura interna da Geladeira depende da temperatura ambiente externa, da quantidade de alimentos armazenados e do número de vezes que a porta é aberta. **Recomenda-se, portanto, evitar abrir a porta com muita frequência ou deixá-la aberta por muito tempo.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Mantenha limpa sua Geladeira. Isso evita a contaminação dos alimentos e o surgimento de odores desagradáveis. Na limpeza, utilize apenas esponja ou um pano macio umedecido em água, com detergente ou sabão neutro. Após, seque bem com um pano limpo e seco. Jamais utilize espátulas metálicas, objetos pontiagudos, escovas ou agentes de limpeza como álcool, querosene, gasolina, água sanitária, thinner, solventes, ácidos, vinagres e outros produtos químicos e abrasivos não recomendados neste manual.

## ATENÇÃO

Não jogue água diretamente na unidade eletrônica que fica na parte traseira da geladeira, pois isso pode danificá-la. Portanto, tenha cuidado durante a lavagem do seu veículo.

## DESCONGELAMENTO

O excesso de gelo no congelador prejudica o desempenho da sua geladeira, portanto o degelo periódico é necessário. Recomenda-se o *descongelamento* quando a camada de gelo atingir espessura próxima a 1 centímetro, observando os seguintes passos:

- Ajuste o controle de temperatura para a posição "Desliga".
- Concluído o degelo, remova a água do interior do congelador e seque-o bem.

## DICAS E CONSELHOS

Algumas atitudes de segurança e cuidados em relação às geladeiras domésticas também valem para a sua Geladeira Climatizar:

- Evite abrir a porta com muita frequência;
- Não coloque alimentos quentes na geladeira, aguarde até que fiquem em temperatura ambiente;
- Líquidos aumentam de volume quando congelados, portanto tome cuidado ao armazenar garrafas e outros recipientes de vidro fechados no congelador, pois podem quebrar e danificar seu aparelho;
- Não armazene produtos tóxicos na sua geladeira, pois podem contaminar os alimentos;

- Não se apoie sobre a porta, para não desregular as dobradiças, prejudicando a vedação da sua geladeira e comprometendo seu desempenho;
- No descongelamento, jamais utilize objetos pontiagudos - facas, chaves de fenda, canivetes - para retirar o gelo acumulado, pois isso poderá danificar o revestimento da sua geladeira;
- Esta geladeira não pode ser instalada em ambiente fechado;
- Observar as variações da temperatura externa, a fim de garantir o funcionamento adequado da sua geladeira.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo da geladeira /h	Peso	Dimensões	Volume
12v: 3,2A 24v: 1,7A	34Kg	A: 635mm L: 540mm P: 575mm	Int.: 77 L Con.: 15 L Ref.: 62 L

- Variação de temperatura da regulagem 1 ao 7 do termostato:

- 1 0 C°
- 2 -3,5 C°
- 3 -6 C°
- 4 -10 C°
- 5 -14 C°
- 6 -17,5C°
- 7 -21 C°

- Tipo de compressor : HERMÉTICO DO TIPO ALTERNATIVO
- Unidade Eletrônica ou controlador do motor
- Isolamento Térmico de 50mm de espessura
- Parede do gabinete 0,5 mm
- Tipo de Gás :R134A

## FALHAS OPERACIONAIS

( led vermelho do termostato)

- FALHA NO MOTOR – 1 FLASH
- BAIXA TENSÃO – 2 FLASHES
- ALTA TENSÃO – 3 FLASHES
- TEMPERATURA ELEVADA – 4 FLASHES
- SOBRECARGA DE POTENCIA – 5 FLASHES
- ERRO DE CORRENTE NO VENTILADOR – 6 FLASHES
- ERRO DE HARDWARE – 7 FLASHES
- FALHA DE INTEGRIDADE NO SISTEMA – 8 FLASHES