

# CERTIFICADO DE GARANTIA



- Cliente: \_\_\_\_\_
- Veículo: \_\_\_\_\_
- Placa: \_\_\_\_\_ Aquisição: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- Nº Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

- ✓ O Evolve Climatizar possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.
- ✓ A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.
- ✓ É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

■ Produto inspecionado: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
CLIMATIZADOR EVOLVE



## PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a performance e qualidade Climatizar

### FICHA TÉCNICA



- |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | Iluminação Interna          | 6 | Modo Sleep / BackLight                     |
| 2 | Bomba                       | 7 | Alarme / Função Relógio                    |
| 3 | Liga / Desliga Climatizador | 8 | Iluminação Externa<br>(somente modelo RGB) |
| 4 | Diminui a Velocidade        |   |  |
| 5 | Aumenta a Velocidade        |   |  |

O controlador baseia-se em um dispositivo:  
o painel – responsável pelo controle do usuário



54 3231.7300  
www.climatizar.com.br

Rua Os Independentes de Barretos, 790  
Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000



### FUNÇÃO CLIMATIZADOR

Para ligar o climatizador usar a tecla [X], em seguida o usuário poderá selecionar a velocidade do ventilador da cabine através das teclas [+] e [-], com as velocidades de 1 à 10. A velocidade é indicada durante 10 segundos no display, após o intervalo sem operações o display volta a exibir a hora.



### ILUMINAÇÃO INTERNA E LUZ EXTERNA

Pressione as teclas [↕] para acionar a iluminação interna e [↕] externa.  
(iluminação externa somente no modelo RGB)


### BOMBA DE INJEÇÃO DE ÁGUA

Você pode ativar ou desativar a função bombas, através da tecla [4], quando ligado a função, poderá aparecer no display a palavra AGUA, neste caso deverá ser colocado água no reservatório.



### DORMIR

Na tecla Sleep [⌚] e com a ventilação [X] acionada o climatizador pode ser colocado para dormir, o tempo é acionado de 30/30min. Tempo máximo 4 horas

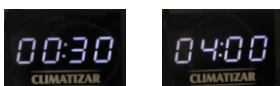

### HORA

Aperte uma vez [🔔] para ajustar a hora, aperte novamente [🔔] para ajustar os minutos.




### ALARME

Pressionar [🔔] por 3 segundos para ativar alarme e selecionar +/- para aumentar ou diminuir o tempo da hora desejada, clique em [🔔] novamente e selecione +/- para aumentar ou diminuir os minutos.




### DESLIGANDO E LIGANDO A LUZ DE FUNDO DAS TECLAS E DISPLAY

Sleep [⌚] se pressionado por 10 segundos desligará o display e aparecerá a frase BACKN0 mas, o equipamento ficará ligado funcionando conforme as funções escolhidas. Para acionar o display novamente aperte por 10 segundos a tecla [⌚] e aparecerá a frase BACK N1 a iluminação ficará com a luminosidade baixa, aperte por mais 10 segundos, aparecerá a frase BACK N2 aumentará a luminosidade, aperte mais 10 segundos e aparecerá a BACK N3 luminosidade total.

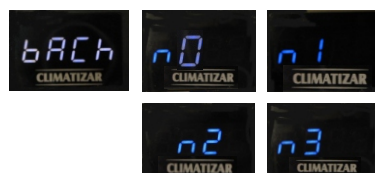

### ESQUEMA ELÉTRICO

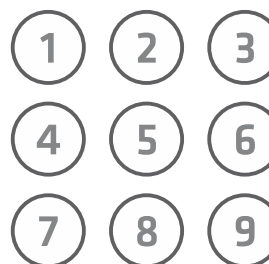


- |               |            |
|---------------|------------|
| 1 Sensor água | - Azul     |
| 2 Lâmpada 1   | - Preto    |
| 3 Bomba 1     | - Cinza    |
| 4 Ventilador  | - Marrom   |
| 5 Bateria +   | + Branco   |
| 6 Bomba 2     | - Vermelho |
| 7 Ventilador  | - Branco   |
| 8 Bateria -   | - Preto    |
| 9 Lâmpada 2   | - Vermelho |

### MANUTENÇÃO




#### Motor

Recomenda-se examinar e substituir as escovas, se necessário a cada 12 meses, e efetuar a troca do motor no período de 2 anos.

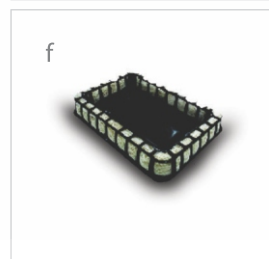

#### Filtro de Ar

A limpeza do filtro deve ocorrer a cada 30 dias e a substituição do refil palha no máximo em 4 meses.

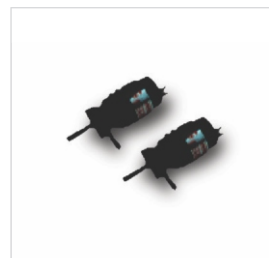

#### Bomba de Água

Aconselha-se efetuar a limpeza da bomba com jato de ar a cada 2 meses. Para maior durabilidade da bomba, abastecer o reservatório com água limpa.

As funções 🔔 🌬️ 🌧️ funcionam normalmente com a função ventilação [ ] desligada. Para as outras funções a ventilação [X] precisa estar acionada.