

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEOCLIM

- Cliente: _____
- Veículo: _____
- Placa: _____ Aquisição: ____/____/____
- Nº Nota Fiscal: _____

- ✓ O Climatizador Neoclim possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.
- ✓ A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.
- ✓ É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

- Produto inspecionado: ____/____/____

Responsável: _____

CLIMATIZAR
CLIMATIZADORES

54 3231.7300
www.climatizar.com.br
Rua Os Independentes de Barretos, 790
Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000



NEOCLIM

MANUAL DO PROPRIETÁRIO
CLIMATIZADOR NEOCLIM

CLIMATIZAR
CLIMATIZADORES



PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a performance e qualidade Climatizar

- ✓ Altura do equipamento: **15,8 cm**
- ✓ Reservatório interno: **16 litros**
- ✓ Consumo de água: **500 ml/hora à 1500 ml/hora**
- ✓ Rendimento do climatizador: entre 4°C e 10°C de diferença em relação à temperatura externa

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA



- 1 Iluminação Interna
- 2 Bomba
- 3 Liga / Desliga Climatizador
- 4 Diminui a Velocidade
- 5 Aumenta a Velocidade
- 6 Modo Sleep / BackLight
- 7 Alarme / Função Relógio
- 8 Iluminação Externa

CONTROLE REMOTO (OPCIONAL)



- 1 Diminui a velocidade do ventilador
- 2 Aumenta a velocidade do ventilador
- 3 Liga/desliga o sistema de umidificação
- 4 Programa o timer
- 5 Liga/desliga o ventilador
- 6 Liga/desliga a iluminação da cabine
- 7 Liga/desliga a iluminação externa

O controlador baseia-se em um dispositivo: o painel – responsável pelo controle do usuário

FUNÇÃO CLIMATIZADOR

Para ligar o climatizador usar a tecla [X], em seguida o usuário poderá selecionar a velocidade do ventilador da cabine através das teclas [+] e [-], com as velocidades de 1 à 10. A velocidade é indicada durante 10 segundos no display, após o intervalo sem operações o display volta a exibir a hora.



ILUMINAÇÃO INTERNA E LUZ EXTERNA

Pressione as teclas [L] e [E] para acionar a iluminação interna e [L] externa.


BOMBA DE INJEÇÃO DE ÁGUA

Você pode ativar ou desativar a função bombas, através da tecla [A], quando ligado a função, poderá aparecer no display a palavra ÁGUA, neste caso deverá ser colocado água no reservatório.



DORMIR

Na tecla Sleep [Z] e com a ventilação [X] acionada o climatizador pode ser colocado para dormir, o tempo é acionado de 30/30min. Tempo máximo 4 horas



HORA

Aperte uma vez [H] para ajustar a hora, aperte novamente [H] para ajustar os minutos.




ALARME

Pressionar [H] por 3 segundos para ativar alarme e selecionar +/- para aumentar ou diminuir o tempo da hora desejada, clique em [H] novamente e selecione +/- para aumentar ou diminuir os minutos.




DESLIGANDO E LIGANDO A LUZ DE FUNDO DAS TECLAS E DISPLAY

Sleep [Z] se pressionado por 10 segundos desligará o display e aparecerá a frase BACKN0 mas, o equipamento ficará ligado funcionando conforme as funções escolhidas. Para acionar o display novamente aperte por 10 segundos a tecla [Z] e aparecerá a frase BACK N1 a iluminação ficará com a luminosidade baixa, aperte por mais 10 segundos, aparecerá a frase BACK N2 aumentará a luminosidade, aperte mais 10 segundos e aparecerá a BACK N3 luminosidade total.

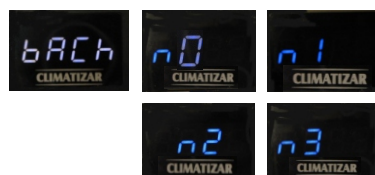

ESQUEMA ELÉTRICO

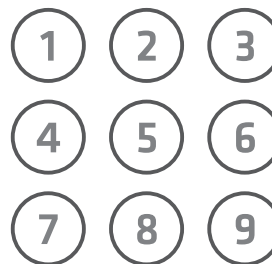


- | | |
|---------------|------------|
| 1 Sensor água | - Azul |
| 2 Lâmpada 1 | - Preto |
| 3 Bomba 1 | - Cinza |
| 4 Ventilador | - Marrom |
| 5 Bateria + | + Branco |
| 6 Bomba 2 | - Vermelho |
| 7 Ventilador | - Branco |
| 8 Bateria - | - Preto |
| 9 Lâmpada 2 | - Vermelho |

MANUTENÇÃO



Motor

Recomenda-se examinar e substituir as escovas, se necessário a cada 12 meses, e efetuar a troca do motor no período de 2 anos.

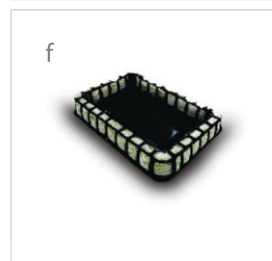

Filtro de Ar

A limpeza do filtro deve ocorrer a cada 30 dias e a substituição do refil palha no máximo em 4 meses.



Bomba de Água

Aconselha-se efetuar a limpeza da bomba com jato de ar a cada 2 meses. Para maior durabilidade da bomba, abastecer o reservatório com água limpa.

As funções [H], [L], [E] funcionam normalmente com a função ventilação [X] desligada. Para as outras funções a ventilação [X] precisa estar acionada.