

CERTIFICADO DE GARANTIA



■ Cliente: _____
■ Veículo: _____
■ Placa: _____ Aquisição: ____/____/____
■ Nº Nota Fiscal: _____

- ✓ O Evolve Climatizar possui garantia de três meses contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.
- ✓ A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.
- ✓ É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

O prazo de garantia dos produtos CLIMATIZAR compõe-se de:

- Garantia legal brasileira: 03 meses para todos os produtos e componentes;

- Garantia estendida CLIMATIZAR:

- a) Motor: 09 meses, totalizando 12 meses de garantia, baseado na data da etiqueta do fabricante do motor (que consta no corpo do motor - a escova do motor não tem garantia)
- b) Climatizador: 09 meses, totalizando 12 meses de garantia
- c) Bomba d'água 03 meses de garantia

■ Produto inspecionado: ____/____/____

Responsável: _____



54 3231.7300
www.climatizar.com

Rua Os Independentes de Barretos, 790
Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000



MANUAL DO PROPRIETÁRIO
CLIMATIZADOR AGROCLIMA



PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a performance e qualidade Climatizar

FICHA TÉCNICA



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | Iluminação Interna | 6 | Modo Sleep / BackLight |
| 2 | Bomba | 7 | Alarme / Função Relógio |
| 3 | Liga / Desliga Climatizador | 8 | Iluminação Externa
(somente modelo RGB) |
| 4 | Diminui a Velocidade | | |
| 5 | Aumenta a Velocidade | | |

O controlador baseia-se em um dispositivo:
o painel — responsável pelo controle do usuário

FUNÇÃO CLIMATIZADOR

Para ligar o climatizador usar a tecla [X], em seguida o usuário poderá selecionar a velocidade do ventilador da cabine através das teclas [+] e [-], com as velocidades de 1 à 10. A velocidade é indicada durante 10 segundos no display, após o intervalo sem operações o display volta a exibir a hora.



ILUMINAÇÃO INTERNA E LUZ EXTERNA

Pressione as tecla [L] para acionar a iluminação interna e [L] externa.
(iluminação externa somente no modelo RGB)


BOMBA DE INJEÇÃO DE ÁGUA

Você pode ativar ou desativar a função bombas, através da tecla [L], quando ligado a função, poderá aparecer no display a palavra AGUA, neste caso deverá ser colocado água no reservatório.



DORMIR

Na tecla Sleep [S] e com a ventilação [X] acionada o climatizador pode ser colocado para dormir, o tempo é acionado de 30/30min. Tempo máximo 4 horas



HORA

Aperte uma vez [H] para ajustar a hora, aperte novamente [H] para ajustar os minutos.




ALARME

Pressionar [H] por 3 segundos para ativar alarme e selecionar +/- para aumentar ou diminuir o tempo da hora desejada, clique em [H] novamente e selecione +/- para aumentar ou diminuir os minutos.




DESLIGANDO E LIGANDO A LUZ DE FUNDO DAS TECLAS E DISPLAY

Sleep [S] se pressionado por 10 segundos desligará o display e aparecerá a frase BACKN0 mas, o equipamento ficará ligado funcionando conforme as funções escolhidas. Para acionar o display novamente aperte por 10 segundos a tecla [S] e aparecerá a frase BACK N1 a iluminação ficará com a luminosidade baixa, aperte por mais 10 segundos, aparecerá a frase BACK N2 aumentará a luminosidade, aperte mais 10 segundos e aparecerá a BACK N3 luminosidade total.

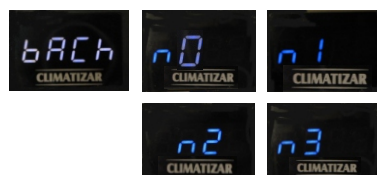

ESQUEMA ELÉTRICO

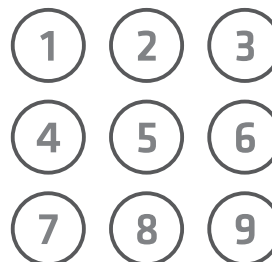

- | | |
|---------------|------------|
| 1 Sensor água | - Azul |
| 2 Lâmpada 1 | - Preto |
| 3 Bomba 1 | - Cinza |
| 4 Ventilador | - Marrom |
| 5 Bateria + | + Branco |
| 6 Bomba 2 | - Vermelho |
| 7 Ventilador | - Branco |
| 8 Bateria - | - Preto |
| 9 Lâmpada 2 | - Vermelho |


MANUTENÇÃO



Motor

Recomenda-se examinar e substituir as escovas, se necessário a cada 12 meses, e efetuar a troca do motor no período de 2 anos.

Escovas de motor não estão cobertas por garantias da fábrica Climatizar. Se o aparelho climatizador apresentar desgaste de escovas do motor, estas deverão ser trocadas por conta do próprio cliente, já que seus desgastes são inerentes do uso do produto, não caracterizando um problema de fabricação.

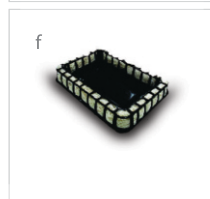

Filtro de Ar

A limpeza do filtro deve ocorrer a cada 30 dias e a substituição do refil palha no máximo em 3 meses.



Bomba de Água

Aconselha-se efetuar a limpeza da bomba com jato de ar a cada 2 meses. Para maior durabilidade da bomba, abastecer o reservatório com água limpa.



Controle Remoto (opcional)

Em caso de pane, sugerimos primeiro examinar sua bateria.

As funções [H] [L] [S] funcionam normalmente com a função ventilação [X] desligada. Para as outras funções a ventilação [X] precisa estar acionada.